

Инструкция

по укладке напольного SPC-покрытия «IDEAL» коллекций Prime Wood, Home Wood 4V, Touch Wood 4V, Fine Stone с системой замкового соединения «2G».

Подготовка к укладке



Требования к основанию

Основание под напольное SPC-покрытие должно быть:

- **Ровным:** максимально допустимый перепад высоты поверхности основания 2 миллиметра на 2 погонных метра; недопустимы неровности, ступенчатые перепады, ямки и бугорки
- **Монолитным:** недопустимы трещины, разрывы и пустоты; необходима целостность структуры основания; недопустимо использовать деревянное основание
- **Чистым:** перед монтажом необходимо тщательно убрать весь мусор и обеспылить основание, убедиться в отсутствии разлива строительных жидкостей, пятен масла и т.п.
- **Сухим:** норма содержания влаги в цементной стяжке $\leq 2\%$, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) — $\leq 0,5\%$
- **Не пылящим:** недопустимо использовать рыхлое, образующее новую пыль основание
- **Твердым:** основание не должно деформироваться от приложенных нагрузок, в частности от давления ножек мебели и т.п.

Требования к помещению, где будет проводиться укладка

- Во время укладки напольного покрытия температура воздуха в помещении должна составлять от $+18^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$
- Температура основания (пола) в течение 24 часов до начала монтажа и 24 часов после его завершения не должна быть ниже $+15^{\circ}\text{C}$
- Максимально допустимая влажность воздуха в помещении монтажа: 70%
- Система «теплый пол» должна быть отключена за 24 часа до начала монтажа

Инструменты



Общие указания по укладке SPC-покрытия «IDEAL» с системой замкового соединения «2G»

SPC-покрытие «IDEAL» с системой замкового соединения «2G» — это жесткое свободнолежащее напольное покрытие, при монтаже которого не допускается его приклеивать или иным способом фиксировать к основанию.

Есть особые случаи, когда требуется устройство дополнительных расширительных швов, которые закрываются стыковочным профилем (порогом):

- При укладке в едином помещении простой геометрической формы, длиной или шириной превышающем 15 метров
- При укладке в едином помещении простой геометрической формы площадью более 225м²
- При укладке в помещении сложной геометрической формы, длиной или шириной превышающем 8 метров
- При укладке в помещении сложной геометрической формы площадью от 64м²

ВАЖНО! Запрещено частичное приклеивание или иное крепление SPC-покрытия «IDEAL» к основанию, например, приклеивание по периметру или в отдельных зонах помещения. Запрещено укладывать SPC-покрытие «IDEAL» под тяжелые неподвижные конструкции, такие как кухонный гарнитур или стационарный шкаф-купе.

– Для раскроя SPC-покрытия «IDEAL» по прямой линии следует использовать специализированный строительный нож. При помощи ножа прорежьте с лицевой стороны плитки верхний защитный слой, затем согните плитку по разрезу. Для выполнения фигурного раскроя следует использовать ручной или электрический лобзик

– При укладке следует соблюдать термический зазор по всему периметру помещения, при стыковке с другими напольными покрытиями, вокруг всех труб, колонн, вокруг неподвижных конструкций и т.д. от 6 до 10мм

– На основание необходимо уложить полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 100мкм. На пленку необходимо уложить специализированную подложку для SPC напольных покрытий, толщиной не более 1,5мм с компрессионным сдавливанием не менее 200кПа

Подготовка к укладке:

– Перед укладкой необходимо убедиться в правильности геометрии помещения: соответствуют ли все углы 90°, параллельны ли противоположные стены, нет ли криволинейных отклонений стен. Исходя из геометрии помещения необходимо заранее продумать оптимальное размещение SPC-покрытия, чтобы избежать лишних расходов материала на подрезку

– Также при выборе направления укладки следует учитывать расположение источника света (окна). Как правило, при палубной укладке длинная сторона плитки укладывается перпендикулярно плоскости оконного проема (по направлению света). При диагональной укладке учитывать источник света не требуется

- Убедиться в соответствии артикула, цвета, номера партии. Необходимо принимать во внимание, что допустимы небольшие отклонения оттенков цвета на материале разных партий, что не является браком.
- Проверить SPC-покрытие на наличие механических повреждений и производственного брака. В случае обнаружения несоответствия одного из указанных параметров производить монтаж покрытия не допускается. Необходимо обратиться к Вашему поставщику SPC-покрытия «IDEAL»

В декорах SPC-покрытия «IDEAL» присутствует градиент цвета, что придает рисунку на плитке большую натуральность.


Рекомендации:

- Разложите плитки таким образом, чтобы подобрать эстетичный рисунок собранного SPC-покрытия с учетом градиента цвета
- Старайтесь избегать укладки рядом двух одинаковых по рисунку плиток для создания наиболее реалистичного рисунка полотна SPC-покрытия
- Укладывайте плитку плотно без щелей и зазоров
- Плотно прижимайте плитки друг к другу
- Не допускайте смещения уже уложенных плиток
- Контролируйте плотное прилегание к основанию соседних плиток. Следите за тем, чтобы не было щелей и перепадов по высоте. В случае если одна плитка оказалась выше другой, нужно проверить поверхность основания, выявить и устранить причину перепада
- В ходе укладки проверяйте качество замкового соединения. Следует замыкать замки полностью.

Запрещается подбивать плитку молотком или другим инструментом, как при укладке ламината или паркета, так как это может привести к повреждению замковых соединений

- Укладка последующего ряда может начинаться с оставшейся части плитки предыдущего ряда, если ее длина не меньше 30см
- При укладке второго и последующих рядов обязательным условием является сдвиг плиток следующего ряда относительно предыдущего (перевязка швов) минимум на 30см

Укладка

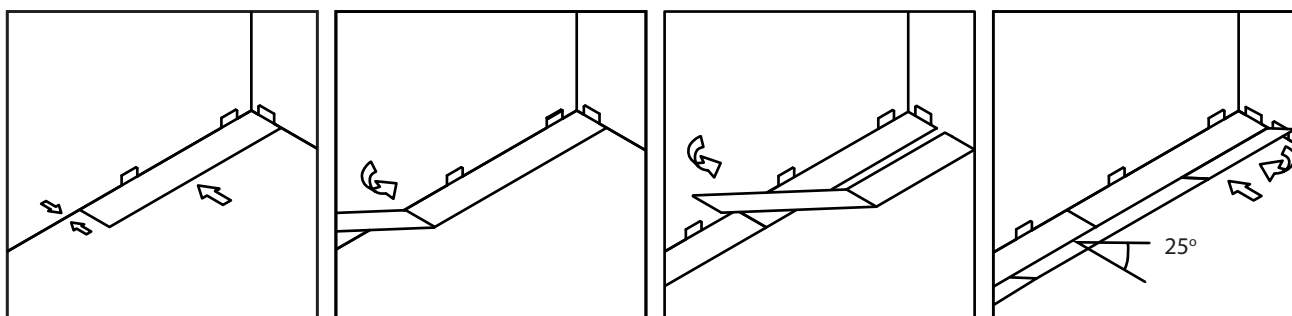

- Условия выполнения укладки должны соответствовать применимым государственным нормам и стандартам
- В случае противоречия государственных норм и стандартов с настоящей инструкцией необходимо руководствоваться более строгой нормой
- Начинайте укладку SPC-покрытия «IDEAL» от любого угла комнаты. Важно помнить, что от точности укладки первых двух рядов плитки зависит качество укладки всего объема. Располагайте плитки так, чтобы «пазы» торцевого и продольного замков были обращены на укладчика
- Выложите первый ряд в прямую линию, защелкивая торцевые замки плиток без смещения относительно друг друга. Совместите торцевой замок укладываемой плитки с торцевым замком предыдущей плитки под углом примерно в 25° и защелкните замок с небольшим нажимом в сторону уложенной плитки и одновременным опусканием плитки на пол
- Продолжайте выкладывать первый ряд аналогичным образом до тех пор, пока не дойдете до последней плитки. Отрежьте отмеренный фрагмент плитки, соблюдая совместимость замков, и установите так же, как и предыдущие плитки
- Укладка второго ряда производится аналогично укладке первого. Второй ряд следует собрать строго вдоль первого, замкнув торцевые замки, затем поднять весь ряд целиком примерно на 25° и замкнуть ряды между собой по длинной стороне плиток. Замыкание производится с небольшим нажимом в сторону уложенного ряда и одновременным опусканием плиток на пол
- После укладки первых двух рядов для предотвращения сдвига уложенных плиток при дальнейшей укладке вставьте монтажные клинья между первым рядом и стеной, соблюдая прямолинейность укладки и зазор со стеной 6-10мм
- Продолжайте укладку аналогично укладке второго ряда

Укладка плитки в дверных проемах, вокруг труб отопления и сложных элементов интерьера

Дверные коробки, трубы системы отопления и элементы декора требуют индивидуальной отделки. В таких случаях желательно использовать шаблон из картона и тщательную разметку.

- Обрисуйте нужную форму на картоне
- Вырежьте по шаблону необходимый по размеру фрагмент плитки требуемой формы при помощи лобзика
- Уложите вырезанный фрагмент плитки
- Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном монтаже каждой плитки
- Дверные коробки можно подпилить до нужного размера, если под них необходимо завести напольное покрытие

Укладка последнего ряда

- Уложите плитку сверху на предыдущий ряд с совпадением положения по ширине плитки
- Уложите следующую плитку сверху размечаемой вплотную к стене и нанесите отметки на размечаемую плитку, находящуюся внизу
- Отрежьте нужный фрагмент размечаемой плитки и уложите последний ряд

Укладка SPC-покрытия «IDEAL» с системой замкового соединения «2G» на полы с подогревом

– SPC-покрытие «IDEAL» с системой замкового соединения «2G» подходит для использования с системами теплых полов, вмонтированных в стяжку. Толщина стяжки над теплым полом должна быть не менее 30мм. SPC-покрытие «IDEAL» нельзя укладывать на инфракрасные пленочные теплые полы. Быстрый и неравномерный прогрев в массе SPC-покрытия может привести к короблению покрытия и последующей поломке замковых соединений

- Непрерывная укладка возможна только в помещениях простой геометрической формы площадью не более 64м², длиной и шириной не превышающих 8 метров
- Непрерывная укладка невозможна в помещениях сложной геометрической формы и требует обязательного устройства дополнительных расширительных швов в дверных проемах или других местах отличной геометрической формы
- Рекомендованная максимальная температура основания составляет +28°C
- Изменение температуры основания должно происходить со скоростью не более 5°C в сутки

Эксплуатация



Влажная уборка и эксплуатация SPC-покрытия «IDEAL» возможна сразу после окончания укладки. Монтаж плинтусов, установка мебели и прочие работы на напольном SPC-покрытии «IDEAL» можно производить сразу после окончания укладки. SPC-покрытие «IDEAL» является интерьерным материалом, поэтому должно применяться только в закрытых помещениях со стабильной плюсовой температурой (от +10°C до +35°C).

ВАЖНО! Эксплуатация Вашего нового пола будет дарить Вам положительные эмоции в течение многих лет только при соблюдении требований, изложенных в Инструкции по эксплуатации.

Уход:

Покрытие легко моется. С него легко удаляются грязь и прочие загрязнения (краска, следы от фломастера и т.д.) при использовании любых моющих средств, в том числе содержащих спирты и щелочи.

ВАЖНО! Избегайте применения хлор- и ацетонсодержащих, а также порошкообразных (абразивных) чистящих средств во избежание ухудшения внешнего вида напольного покрытия.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня установки.



Подробную инструкцию ищите на нашем сайте.
Отсканируйте QR-код либо перейдите по адресу: flooring.ideal.ru